


Manual de uso *Casa de Cambio*



Modelo CC1100

FUNCIONAMIENTO

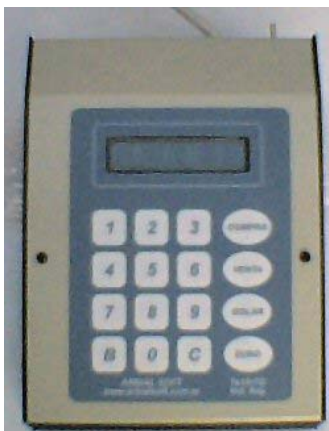

CONSOLA:

El sistema consola/cartel permite visualizar cuatro valores de cotizacion:

- DÓLAR COMPRA/VENTA y EURO COMPRA/VENTA

Luego del encendido la consola hace una revision del todo el sistema, muestra un mensaje de bienvenida y luego presenta la pantalla normal con los 4 valores de cotizacion.

D c00.00 v00.00

E c00.00 v00.00

Teclas:

C= Confirma **B**= Borra

0..9= Teclado numerico

Dólar Euro Compra Venta= Funcion Escrita

Menu Principal:

C: Presionada dos veces consecutivas envia al cartel los 4 valores presentados en pantalla en ese momento

B: Presionando dos veces borra todos los valores y envia todos 00.00 al cartel

DÓLAR-EURO: pasa al menú siguiente de selección Compra/Venta

Menu Selección:

Presenta en display un mensaje "Ingrese COMPRA/VENTA" y espera que se presione las teclas COMPRA o VENTA

B: vuelve a menú principal

COMPRA o VENTA: pasa al menú de ingreso de Valores

Menu Valores:

Presenta valor 00.00, y espera el ingreso de un valor.

0..9: a medida que se ingresan numeros, estos rotaran hacia la izquierda, por ej: para ingresar **03.55**, se debe presionar **0-3-5-5** se puede omitir el **0**, entonces sera **3-5-5**

B: Vuelve a menú principal sin actualizar el valor

C: Confirma el valor actual

El presionado doble, tanto en Confirmar como en Borrado debe realizarse dos veces dentro de un lapso corto de tiempo, si no se produce de esta manera, se debera hacer de nuevo todo el intento (dos veces de nuevo).

En el menú Valores no es necesario el ingreso del punto decimal, ya que la posición es fija. El cartel tiene la funcion de anular el cero a la izquierda, por ej: 03.55 mostrara 3.55, y 00.00 sera 0.00

Un ejemplo para ingresar valores:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| * Dólar-Compra-3-1-0 | Dólar Compra 03.10 |
| * Dólar-Venta-3-2-0 | Dólar Venta 03.20 |
| * Euro-Compra-3-5-0 | Euro Compra 03.50 |
| * Euro-Venta-3-6-0 | Euro Venta 03.60 |
| * C-C | Envio al cartel |




CARTEL:

Al encenderse el cartel, este hace una comprobación de todos los digitos, contando todos los valores 0000...9999, luego 1234 5678 en Dólar, con Euro apagado y finalmente Dólar apagado y Euro 1234 5678 en Compra/Venta. Quedando en 0.00 todos los datos hasta que se transmitan los valores reales.

SECUENCIA de ENCENDIDO:

Es recomendable que los dos equipos enciendan simultáneamente, si esto no es posible, siempre debe encenderse el cartel externo primero y luego de unos segundos la consola, tambien verificar al enviar los datos al cartel que este se encuentre encendido.

CONEXIONADO

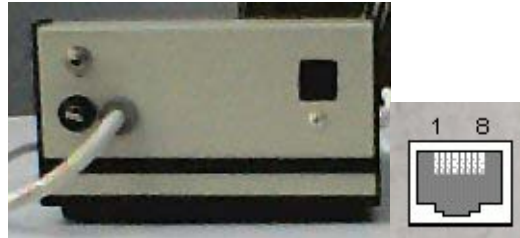

CONSOLA:

- Entrada de 220VAC, con toma a tierra
- Salida Ficha a Cartel (UTP-RJ45)
- Fusible 1A 21mm
- Llave de encendido (solo consola)



CARTEL:

- Entrada de 220VAC,
 - Blanco=TIERRA, Rojo/Rojo=FASE/NEUTRO 220VAC
- Ficha a Control (UTP-RJ45)

CABLES:

- Cable UTP, union 1/1 tipo red de computación
- 220VAC tanto en cartel como en la consola, debe incluir MASA necesariamente para proteccion del operador.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONSOLA:

- Alimentacion: 220VAC
- Consumo: <5W
- Terminacion: Teclado Policarbonato y Gabinete de Aluminio
- Display: Modulo LCD 2x16 caracteres
- Backlight: LEDs color Amarillo
- Fusible 1A 21mm
- Conexión a Cartel: RJ45 cable UTP
- Enlace: Norma Standard RS485

CARTEL:

- Alimentacion: 220VAC
- Consumo: 75W
- Peso: 15Kg
- Fusible: 3A interno 31mm
- Tamaño: 1100mm x 500mm x 120mm
- Frente: PVC Negro y Policarbonato
- Letras: Blancas Ploteadas 35mm alto
- Estructura: Caño y Aluminio
- Leds: Alto Brillo, color Rojo difuso.